ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しか し、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災 や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故 を防ぐために次のことを必ずお守りください。

#### 安全のための注意事項を守る

この「安全のために」をよくお読みください。


#### 定期的に点検する


1年に1度は、ACパワーアダプターのプラグ部とコンセント との間にほこりがたまっていないか、故障したまま使用して いないか、などを点検してください。

#### 故障したら使わない

動作がおかしくなったり、破損しているのに気づいたら、す ぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理をご依頼 ください。

## 万一、異常が起きたら







電源を切る ❷ ACパワーアダプ

ターを抜く

**3** お買い上げ店また はソニーサービス 窓口に修理を依頼 する

# 警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次 のような表示をしています。表 示の内容をよく理解してから本 文をお読みください。

# 

この表示の注意事項を守らない と、火災・感電・破裂などによ り死亡や大けがなどの人身事故 が生じます。

# 

この表示の注意事項を守らない と、火災・感電などにより死亡 や大けがなど人身事故の原因と なります。

# 

この表示の注意事項を守らない と、感電やその他の事故によりけ がをしたり周辺の家財に損害を与 えたりすることがあります。

#### 注意を促す記号






行為を禁止する記号













下記の注意事項を守らないと火災・感電により <u>★</u> 大けがの原因となります。

# 内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一 水や異物が入ったときは、すぐにスイッチを切り、ACパ ワーアダプターをコンセントから抜いて、お買い上げ店ま たはソニーサービス窓口にご相談ください。



# ぬれた手でACパワーアダプターをさわらない

感電の原因となることがあります。



### 本体やACパワーアダプターを布団などでおおった 状態で使わない

熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となること があります。







下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の家財に損害を 与えたりすることがあります。

### はじめからボリュームを上げすぎない

突然大きな音が出て耳をいためることがあります。ボリュームは徐々に 上げましょう。とくに、MD、CDやDATなど、雑音の少ないデジタル 機器をヘッドホンで聞くときにはご注意ください。



# 保証書とアフターサービス

# 保証書

- この製品には保証書が添付されています ので、お買い上げの際お買い上げ店でお 受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確か めのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

### アフターサービス

# 調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べ ください。

# それでも具合の悪いときは

お買い上げ店または添付の「ソニーご相談窓 口のご案内」にあるお近くのソニーサービス 窓口にご相談ください。

# 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させてい ただきます。くわしくは保証書をご覧くだ さい。

# 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご 要望により有料修理させていただきます。

### 部品の保有期間について

当社ではアクティブスピーカーシステムの 補修用性能部品(製品の機能を維持するため に必要な部品)を、製造打ち切り後最低6年間 保有しています。この部品保有期間を修理可 能の期間とさせていただきます。保有期間 が経過したあとも、故障箇所によっては修 理可能の場合がありますので、お買い上げ 店またはソニーサービス窓口にご相談くだ さい。

# SONY

# アクティブスピーカーシステム

# 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い かたを示しています。**この取扱説明書をよくお読みのうえ、**製品を安全にお 使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

# SRS-A201F

© 2005 Sony Corporation Printed in China

# 正しくお使いいただくために

#### 異常や不具合が起きたら

万一、異常や不具合が起きたときや異物が 中に入ったときは、すぐにACパワーアダプ ターを抜き、お買い上げ店またはソニー サービス窓口にご相談ください。

#### 設置について

- 次のような場所は避けてください。
- 直射日光の当たる所、暖房器具の近く など、温度の高い所
- 窓を閉め切った自動車内(特に夏季)
- 一 風呂場など、湿気の多い所
- ― ほこりの多い所、砂地の上
- 一時計、キャッシュカードなどの近く(防 磁設計になっていますが、録音済みテ-プや時計、キャッシュカード、フロッ ピーディスクなどは、スピーカーの前面 に近づけないでください。)
- 平らな場所に設置してください。
- 設置条件によっては、倒れたり落下した りすることがあります。貴重品などを近 くに置かないでください。

#### 電源について

- 家庭用電源コンセント(AC 100 V)につな いでお使いください。
- ACパワーアダプターを抜くときは、コー ドを引っ張らずに、必ずACパワーアダプ ターを持って抜いてください。
- ご旅行などで長い間お使いにならないと きは、必ずACパワーアダプターをコンセ ントから抜いてください。

# 取り扱い上のご注意

- スピーカーユニット、内蔵アンプ、キャ ビネットは精密に調整してあります。分 解、改造などはしないでください。
- 特に、ジャックには異物を入れないでく ださい。故障や事故の原因になります。
- ボリュームレベルは音がひずまない範囲 で設定してください。

# お手入れのしかた

キャビネットが汚れたときは、中性洗剤を 少し含ませた柔らかい布でふいてくださ い。シンナー、ベンジン、アルコールなど は表面の仕上げを傷めますので、使わない でください。

# 携帯電話でお使いいただく際のご注意

- 通話に使用することはできません。また 通話中は携帯電話に接続したプラグを抜 き、携帯電話と離してください。ノイズ の原因となります。
- お使いの携帯電話のイヤホンマイク ジャックをお確かめください。





みぞがあり

金属部分が見える

平型ジャックにしか接続できません。

#### モニター画面に色むらが起きたら

このスピーカーシステムは防磁型(JEITA\*) のため、モニターのそばに置いて使うことが できますが、モニターの種類により色むらが 起こる場合があります。

### 色むらが起きたら

いったんモニターの電源を切り、15~30分 後に再び電源を入れてください。

# それでも色むらが残るときは

スピーカーをさらにモニターから離してくだ さい。

### さらに

スピーカーの近くに磁気を発生するものが ないようにご注意ください。スピーカーと の相互作用により、色むらを起こす場合が あります。

### 磁気を発生する物

ラック、置き台の扉に装着された磁石、健 康器具、玩具などに使われている磁石な

# 主な仕様

スピーカー部

フルレンジバスレフ型 防磁型(JEITA\*) 使用スピーカー 直径 57 mm

インピーダンス80 定格入力 1 W

アンプ部 (左スピーカー)

実効出力 1 W+1 W (全高調波歪 10%、1 kHz、8 Ω) (JEITA\*) L型ステレオミニプラグ付き入力 入力 コード (約2 m) 変換ケーブル(ステレオミニ ジャック ↔ 平型プラグ) (約10 cm)

入力インピーダンス  $4.7 \text{ k}\Omega \text{ (1 kHz)}$ 

電源部・その他 雷源

質量

付属品

DC 4.5 V、付属のACパワーア ダプターを接続してAC 100 V

電源から使用 約71 × 141 × 91 mm 最大外形寸法

(幅/高さ/奥行き) 左スピーカー約205 g 右スピーカー約190 g

ACパワーアダプター (1) 変換ケーブル(ステレオミニ ジャック **→** 平型プラグ)(1) 取扱説明書(1)

保証書(1) ソニーご相談窓口のご案内(1) 別売りアクセサリー

プラグアダプターPC-234S (ステレオ標準プラグ ↔ ステ PC-236MS (ミニプラグ ↔ ステレオミニジャック) 接続コードRK-G138 (ステレ オ2ウェイプラグ ↔ ステレオ ミニジャック)

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく 変更することがありますが、ご了承ください。

\* JEITAは電子情報技術産業協会の略称です。

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。

# http://www.sony.co.jp/support 使い方相談窓口

0120-333-020 携帯電話・PHS・一部のIP電話 0466-31-2511

フリーダイヤル ------0120-222-330 携帯電話·PHS·一部のIP電話 ······0466-31-2531 ※取扱説明書・リモコン等の購入相談は こちらへお問い合わせください。

FAX (共通) 0120-333-389

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に 「309」+「#」 を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

### 接続


### 1 ACパワーアダプターを本機に接続する

### ご注意

● この製品には、付属のACパワーアダプター(極性統一形プラグ・JEITA規格)をご使用ください。上記以外のACパワーアダプターを使用すると、故障の原因になることがあります。



- ACパワーアダプターは容易に手が届くような電源コンセントに接続し、異常が生じた場合は速やかにコンセントから抜いてください。
- ACパワーアダプターを本棚や組み込み式キャビネットなどの狭い場所に設置しないでください。
- 火災や感電の危険をさけるために、ACパワーアダプターを水のかかる場所や湿気のある場所では使用しないでください。また、ACパワーアダプターの上に花瓶などの水の入ったものを置かないでください。

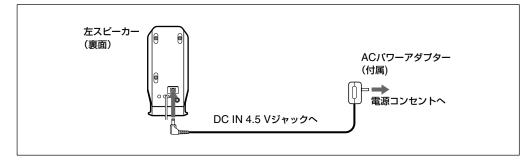

### 2 左スピーカーを、お聞きになる機器に接続する


ラジオなどのモノラルジャックにつないだときは、左スピーカーからしか音が出ないことがあります。別売りのプラグアダプターPC-236MSを使うと左右のスピーカーから音が出ます。

#### 携帯電話につなぐには

付属の変換ケーブルをお使いください。

#### 標準タイプのヘッドホンジャック(カセットデッキなど)につなぐには

別売りのプラグアダプターPC-234S、または接続コードRK-G138をお使いください。

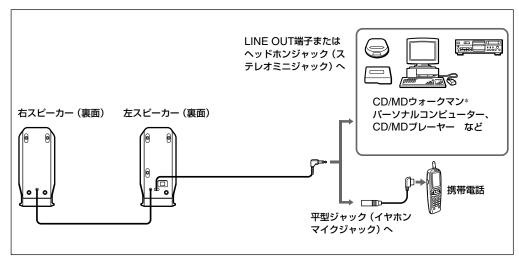

\* "ウォークマン"、 "WALKMAN"、 "WALKMAN" ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。

# 使いかた

突然大きな音が出て耳をいためないように、本機のVOLUMEダイヤルでスピーカーの音量を最小にしてください。スピーカーをヘッドホン出力に接続する場合は、あらかじめ接続した機器の音量を下げておきます。

# **1** POWERスイッチをONにする


POWERランプが点灯します。

### 2 VOLUMEダイヤルで音量を調節する

接続した機器を再生し、スピーカーの音量を調節します。 聞き終わったら、POWERスイッチをOFFにしてください。 POWERランプが消えます。

### ご注意

- ラジオ、またはチューナー付き本体機器に接続した場合、ラジオ放送が受信できなかったり、感度が大幅に低下する場合があります。
- ウォークマンなどのバスブースト機能は解除してください。ひずみの原因になることがあります。

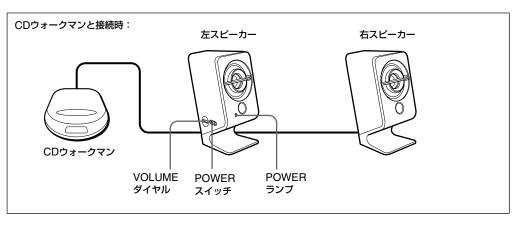

# 故障かな?と思ったら

症状	原因	処置
音が割れる、またはノイズが出る	入力信号が大きすぎる。	接続した機器の音量を下げる。
	接続した機器のバスブースト機能を使用している。	バスブースト機能を解除する。
	接続した機器のヘッドホンジャックに接続している。	接続した機器にLINE OUT端子 がある時は、LINE OUT端子に 接続する。
	テレビに近すぎる所に設置されて いる。	テレビから離して設置する。
	携帯電話で使用している際に、着信がきた。	携帯電話に接続している平型プラグを抜き、本機を携帯電話から離す。
音が小さい、または音が出ない	POWERスイッチがOFFになって いる。	POWERスイッチをONにする。
	VOLUMEダイヤルが最小に絞ら れている。	VOLUMEダイヤルで調節する。
	入力信号が小さすぎる。	接続した機器の音量を上げる。
POWERランプがちら つく	音量を上げたときにPOWERランプがちらつくことがありますが、故障ではありません。	